


se:flex

sedus

Bedienungsanleitung

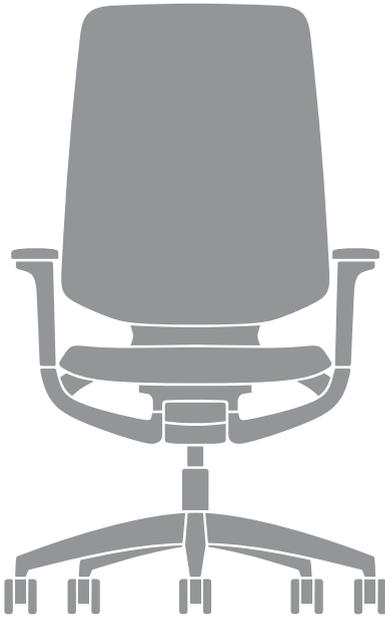

## Funktion



### A Höhe des Sitzes

- ▶ Sitz tiefer stellen: 1. Sitz belasten
- 2. Taste nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam)
- 3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren
- ▶ Sitz höher stellen: 1. Sitz entlasten
- 2. Taste nach oben ziehen (Sitz hebt sich langsam)
- 3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren



### B Neigung der Rückenlehne

- ▶ Rückenlehne arretieren: Drehgriff nach vorne drehen = Lehne ist arretiert (Lehnenneigung 0°, 8°, 16°, 26°)
- ▶ Arretierung lösen: Drehgriff komplett zurückdrehen = Lehne ist dynamisch eingestellt





### **C Höhe der Lordose / Komfortlordose (optional)**

- ▶ Höhe einstellen: **1.** Lehne entlasten **2.** Lordosenstütze mit beiden Händen verschieben



### **D Tiefe des Sitzes**

- ▶ Sitztiefe einstellen **1.** Taste ziehen und halten **2.** Sitzpolster in gewünschte Position schieben **3.** Taste loslassen, Sitz rastet ein



### **E Verstellung der Armlehnen**

- ▶ Höhe der Armlehnen verstellen: **1.** Taste drücken und halten **2.** Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken **3.** Taste loslassen, Armlehne rastet ein
- ▶ Tiefe der Armlehnen verstellen: Armauflage nach hinten oder vorne schieben; Auflage rastet automatisch ein
- ▶ Auflageflächen in jeder Position schwenken: bis 40° nach innen, bis 20° nach außen



### **F Verstellung der Nackenstütze (optional)**

- ▶ Nackenstütze in gewünschte Höhe schieben (stufenlos)
- ▶ Nackenstütze in gewünschte Neigeposition bringen

## **Benutzerhinweise**

### **Anwendung**

Dieser Drehstuhl ist ausgelegt für ein Benutzergewicht bis 130 kg und darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch (z. B. als Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen einseitigen Belastungen) besteht Unfallgefahr.

### **Rollen**

Vor dem ersten Gebrauch bitte den farbigen Transportschutz entfernen. Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen:

- Rollen mit hartem Belag für textile Böden,
  - Rollen mit weichem Belag für alle nicht textilen Böden.
- Rollenwechsel: z. B. nach einem Umzug oder nach Austauschen des Bodenbelags – Rollen einfach herausziehen bzw. einstecken. Eine regelmäßige Reinigung der Rollen erhöht deren Lebensdauer und schont den Fußbodenbelag.

### **Kunststoffteile**

Zur Reinigung eignet sich eine Seifenlösung. Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

### **Polster/Membran**

Textilien sollten regelmäßig abgesaugt werden. Flecken sofort mit lauwarmem Wasser und feuchtem Tuch beseitigen. Bei leichten Verschmutzungen den Bezugsstoff nur mit Feinwaschmittel reinigen oder mit dem von Sedus angebotenen Reinigungsschaum. Die Polsterteile und die Membranbespannung sollten nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

### **Leder**

Leder ist ein Naturprodukt. Verwachsungen der Tierhaut geben dem Material die unverwechselbare Note. Leichte Verschmutzungen mit weichem Wollappen abreiben. Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilinfärbtes Leder verwenden. Semi-Anilinder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

### **Sitzhöhenverstellung**

Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung der Kolbenstange mit einem Lappen. Sonstige Arbeiten im Bereich der Gasfeder, wie z. B. der Austausch, dürfen nur durch ausgewiesenes Fachpersonal ausgeführt werden.

se:flex

sedus